



Tampereen kaupunginkirjasto
Pirkanmaan maakuntakirjasto

VHS-KASSETTIEN DIGITOIMINEN DVD-LEVYLLE

Videoiden kopiointi LG-tallentimella

HUOM! Prosessi kestää niin kauan kuin VHS-kasetin toisto kestää.

Tallennuksen valmistelu



1. Kytke virta televisioon Samsungin kaukosäätimen **POWER**-painikkeesta.



2. Kytke virta DVD- tallentimeen ja aseta tyhjä DVD-levy soittimeen. Laite saattaa ilmoittaa "Initialize the disc" eli DVD täytyy alustaa, valitse nuolinäppäimillä **OK** ja vahvista kaukosäätimestä painamalla **ENTER**.

3. Aseta kopioitava VHS-kasetti nauhuriin.
4. Paina LG:n kaukosäätimestä VCR -painiketta. Paina **PLAY**-painiketta. Huom! Jos saat ilmoituksen "not connected to a camcorder" niin paina LG:n kaukosäätimen oikeanpuoleista **AVI INPUT** -painiketta
5. Kela nauha haluamaasi aloituskohtaan. Pysäytä nauha aloituskohtaan **PAUSE** - painikkeella.




Tampereen kaupunginkirjasto
Pirkanmaan maakuntakirjasto

Tallennus

6. Paina LG:n kaukosäätimen **DUBBING**-painiketta, jolloin näyttöön tulee **DUBBING**-ikkuna.

Valitse tallennuslaatu nuolinäppäimillä (Rec. Mode). Yleensä kannattaa valita **XP**, **SP** tai **LP** nauhoituksen kesto mukaan.

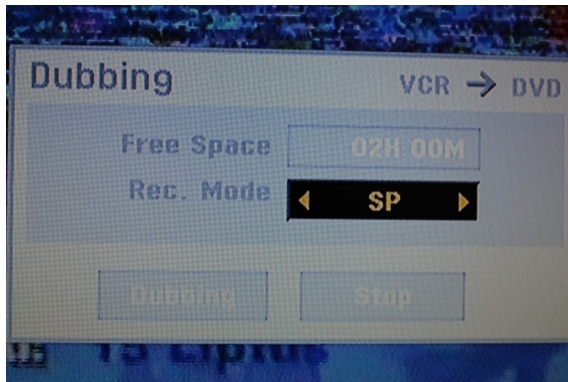

Tallennuslaadut ja tallennusajat tyhjälle dvd:lle:

- XP, paras laatu n. 1t 30 min
- SP, normaalilaatu n. 2t
- LP, n. 4t
- EP, n. 6t
- MLP, n. 14t

7. Aloita tallennus valitsemalla nuolinäppäimillä **DUBBING** ja paina LG:n kaukosäätimen **ENTER**-painiketta. Tallennuksen ollessa käynnissä näet tallentuvan kuvan tv-ruudulla.
8. Kun kyseisen nauhan materiaali on lopussa paina kaukosäätimestä **STOP**-painiketta. Jos haluat kopioida samalle levyille useampia otoksia voit kelata nauhaa uuteen kohtaan tai laittaa nauhuriin kokonaan uuden kasetin ja jatkaa kohdan **5.** mukaisesti.



Tampereen kaupunginkirjasto
Pirkanmaan maakuntakirjasto

Nimeäminen

Jos haluat nimetä tallentamasi videot, tee kohtien 9 ja 10 mukaisesti. Muussa tapauksessa voit siirtyä ohjeen kohtaan 11) viimeistely.

9. Tallennuksen jälkeen siirry dvd-puolelle painamalla LG- kaukosäätimen **DVD-painiketta**.




Paina **DISC MENU/LIST**, saat näkyviin valikon.

Valitse nuolinäppäimillä esitys (title) ja paina **ENTER**.

Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta **EDIT** ja paina nuoli oikealle.

Valitse **TITLE NAME** ja paina **ENTER**.

10. Kirjoita liikkumalla nuolinäppäimillä ja valitsemalla haluamasi merkit **ENTER** - painikkeella.
(huom. Ä, Ö ja Å ei käytössä)

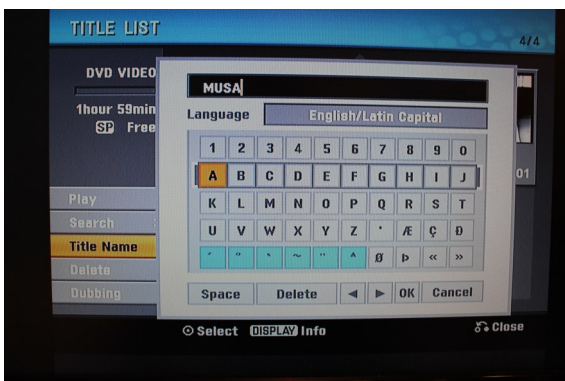

OK: Nimeämisen lopetus

Cancel: Poistaa kaikki syötetyt merkit

Space: Lisää välilyönnin kursorin senhetkiseen sijaintipaikkaan.


Delete: Poistaa kursorin paikkaa edeltävän merkin.




Tampereen kaupunginkirjasto
Pirkanmaan maakuntakirjasto

Viimeistely

11. Kun olet lopettanut tallennuksen DVD:lle levy täytyy ”viimeistellä” (**FINALIZE**). Viimeistely tehdään painamalla kaukosäätimestä **HOME** painiketta.

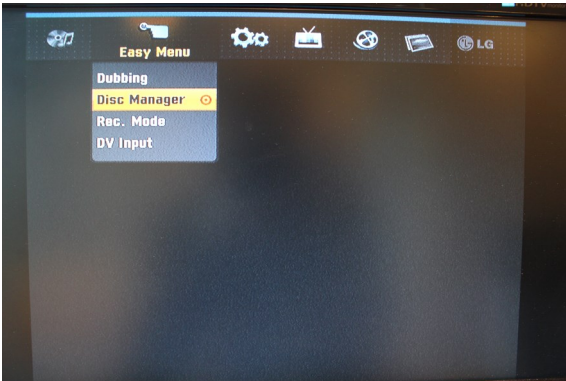

Avautuvasta valikosta valitse nuolinäppäimillä **EASY MENU** ja paina **ENTER**-painiketta. Valitse nuolinäppäimillä **DISK MANAGER** ja paina **ENTER**.

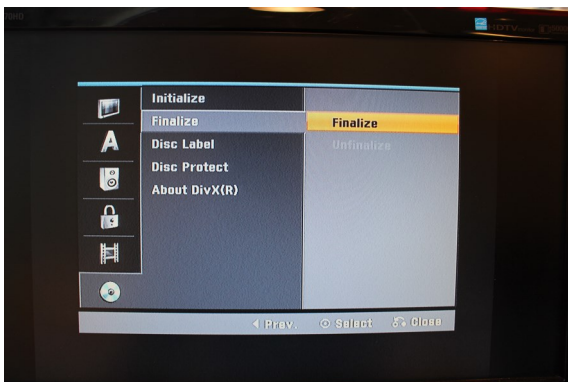

Valitse nuolinäppäimillä **FINALIZE** -> **FINALIZE** -> **OK** ja paina **ENTER**-painiketta. Vahvista Finalize nuolinäppäimillä valitsemalla **OK**.

Huom! Jos Finalize on harmaana ja sitä ei pysty valitsemaan tarkoittaa tämä sitä, että levy on jo viimeistely automaattisesti, eikä sitä ei voi enää tehdä.

12. Viimeistely kestää hetken, jonka jälkeen homma on valmis. Poista dvd-levy ja vhs-kasetti nauhurista.